

Let'snote をお買い上げいただきありがとうございます

お使いになる前に必ずこの冊子をご覧ください

● メモリーを増設する

2ページの①をご覧ください。

● ドライブ文字について

2ページの②をご覧ください。

● ACアダプターを抜いたら画面が暗くなった!

明るくするにはどうする?

3ページの③をご覧ください。

● 画面に黒い点や色が付いている点がある!

3ページの④をご覧ください。

● Windowsのセットアップ中、次の画面に移らない!

どうすれば…?

● このメッセージはどういうこと?

コンピュータが危険にさらされている可能性があります。
ウイルス対策ソフトウェアがインストールされていない可能性があります。
問題を解決するには、このバナーをクリックしてください。

4ページの⑤と⑥をご覧ください。

● バッテリー駆動時間が短い!

5ページの⑦をご覧ください。

● WordやExcelを使うには?

5ページの⑧をご覧ください。

● DVD-RAMの書き込みについて


5ページの⑨をご覧ください。

● モデムまたはLANを使うときに気を付けること

6ページの⑩をご覧ください。

● ディスプレイは大切に扱って!

6ページの⑪をご覧ください。

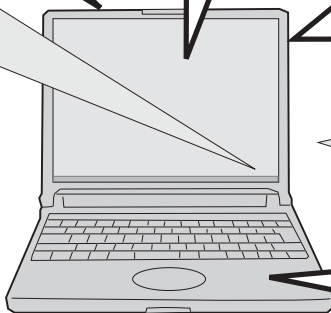

メモリーを増設する

メモリーを増設する際は、推奨のRAMモジュールをお使いください。

推奨のRAMモジュール

パナソニック製

CF-BAV0256U (256Mバイト)

CF-BAV0512U (512Mバイト)

(2005年9月現在。最新の品番はカタログなどでご確認ください。)

RAMモジュールの取り付け方

『取扱説明書』または画面で見る『操作マニュアル』の「メモリーを増設する」をご覧ください。

増設後のメモリー容量(最大)および拡張メモリスロットの仕様

『取扱説明書』などの「仕様」をご覧ください。

増設後、電源が入らない場合

RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。詳しくは、付属の『困ったときのQ&A』の「起動/終了/スタンバイ・休止状態のQ&A」をご覧ください。

ドライブ文字について

ドライブ文字とは、Windowsが記憶装置(ドライブ)に割り当てるAからZまでの26文字のアルファベットのことで

本機では、初めてドライブやSDメモリーカードが認識されたとき、認識された順番にD以降のドライブ文字を割り当てます。

例)CF-W4/CF-Y4シリーズにSDメモリーカードを挿した場合

- ・内蔵CD/DVDドライブの電源がオンのとき



- ・内蔵CD/DVDドライブの電源がオフのとき



この状態でドライブの電源をオンにすると...




< CF-T4/CF-R4 シリーズ >

外付けのCD/DVDドライブを接続した場合も同様です。

< CF-W4/CF-Y4 シリーズ >


内蔵CD/DVDドライブのドライブ文字を変更する方法は、画面で見る『操作マニュアル』の「CD/DVDドライブ」をご覧ください。

AC アダプターを抜いたら画面が暗くなった！

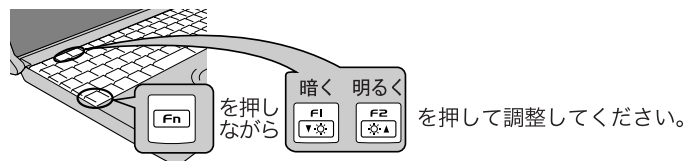

押すごとに明るさが変わります。

AC アダプターを抜くと暗くなる

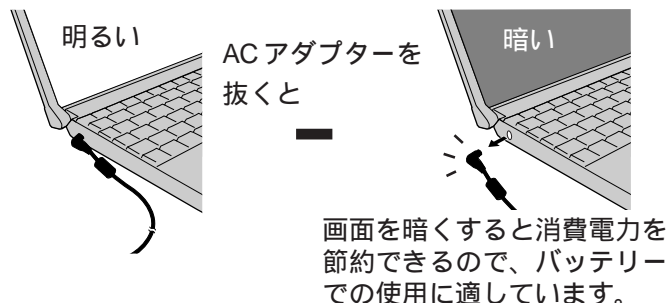

これは、ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを、コンピュータが別々に覚えているためです。

ACアダプターを接続していない状態で【Fn】キーを押しながら【F2】キーを押して明るくすると、その輝度が保持され、次にACアダプターを抜いたときも調整した明るさになります。

ただし、明るくしていると、バッテリーでの駆動時間は短くなります。


画面に黒い点や色が付いている点がある！


これは故障ではありません。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られています。が、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効画素が99.998%以上 画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。）


Windowsのセットアップ中、 次の画面に移らない！

Windowsのセットアップは、お買い上げ後はじめて使うとき、および再インストールをしたときに必要です。Windowsのセットアップ時は、次のことにご注意ください。

セットアップ中、カーソルがのまま、次の画面に移るまでしばらく時間がかかることがあります。特に、「日付と時刻の設定」画面で[次へ]をクリックした後、2分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

カーソルがのときにキーボードやホイールパッドなどを操作すると、画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合があります。この場合も、次の画面が表示されるまでそのまましばらくお待ちください。

このメッセージはどういうこと？

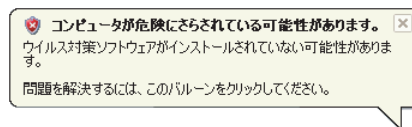

これは、ウイルス対策ソフトのインストールをお勧めしているメッセージです。故障やエラーのメッセージではありません。

Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載では、ウイルス対策ソフトがインストールされているかどうかを「Windowsセキュリティセンター」という機能が定期的にチェックしています。このメッセージは、この機能により表示されるメッセージです。

お買い上げ時、ウイルス対策ソフトはインストールされていません。本機をより安心してお使いいただくために、ウイルス対策ソフトをインストールすることをお勧めします。

- 機種によっては、マカフィー®・ウイルススキャン（ウイルス対策ソフト）が搭載されていますので、セットアップしてお使いいただけます。
- このメッセージについて詳しくは、付属の『困ったときのQ&A』の「タスクトレイのQ&A」をご覧ください。

バッテリー駆動時間が短い！ (仕様に記載の駆動時間までバッテリーがもたない)

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境によって大きく変わります。(例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります。)

駆動時間の測定方法

バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づき測定された数値です。これは、次の2つの方法で測定したバッテリー動作時間の平均値です。

- ・測定方法a
内部LCDの輝度(明るさ)を 20cd/m²に設定し、指定の動画ファイル(MPEG1形式)をハードディスクから読み出しながら再生し続ける。
- ・測定方法b
内部LCDの輝度を最も暗い状態に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。

詳しくは、画面で見る『操作マニュアル』の「バッテリーパック」およびJEITAのホームページ
(<http://it.jeita.or.jp/mobile/>)をご覧ください。

輝度の設定方法

- ・最も暗い状態：【Fn】を押しながら【F1】を繰り返し押し、それ以上暗くならない状態
- ・20cd/m²の状態：最も暗い状態から、【Fn】を押しながら【F2】を4回押した状態

Word や Excel を使うには？

Microsoft® Office WordやMicrosoft® Office Excelを使うには、Microsoft® Office Personal Edition 2003が必要です。付属しているかどうかは、付属の『ご使用前に』の「付属品を確認する」で確認してください。

DVD-RAMの書き込みについて

<CF-W4/CF-Y4シリーズ スーパーマルチドライブ内蔵モデルのみ>

DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。
5倍速に対応しているDVD-RAM(2~5倍速対応ディスクなど)への書き込みには対応していません。

モデムまたはLANを使うときに気を付けること

ディスプレイは大切に扱って！

⚠ 注意

モデムは、一般電話回線です使用する



会社、事務所等の内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない国や地域^{*1}で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

- ・電話回線について詳しくは、電話会社または電話回線の管理者にお問い合わせください。

^{*1} 本機のモデムが対応している国や地域については、付属の『取扱説明書』の「仕様」をご覧ください。


LANコネクタに電話回線や指定以外のネットワークを接続しない



禁止

LANコネクタに以下のようなネットワークや回線を接続すると、火災・感電の原因になることがあります。

- 100 BASE-TX、10 BASE-T以外のネットワーク
- 電話回線（一般電話回線、内線電話回線（構内交換機）、デジタル公衆電話など）

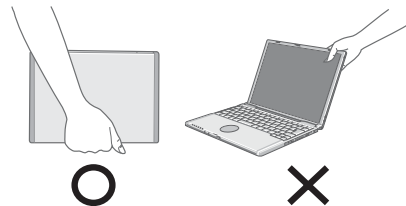

ディスプレイの取り扱いには十分注意してください。

- ・持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持たないでください。
- ・ディスプレイを閉じる際は、ラッチがカチッというまでディスプレイを閉じてください。

付属の『取扱説明書』に記載の「安全上のご注意」などもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

FJ0905-0
DFQM1864ZA

